


フルオート・オートの違い（パロマ製）


フルオートタイプ

スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保温（おいだき）、たし湯まですべて自動で行ないます。

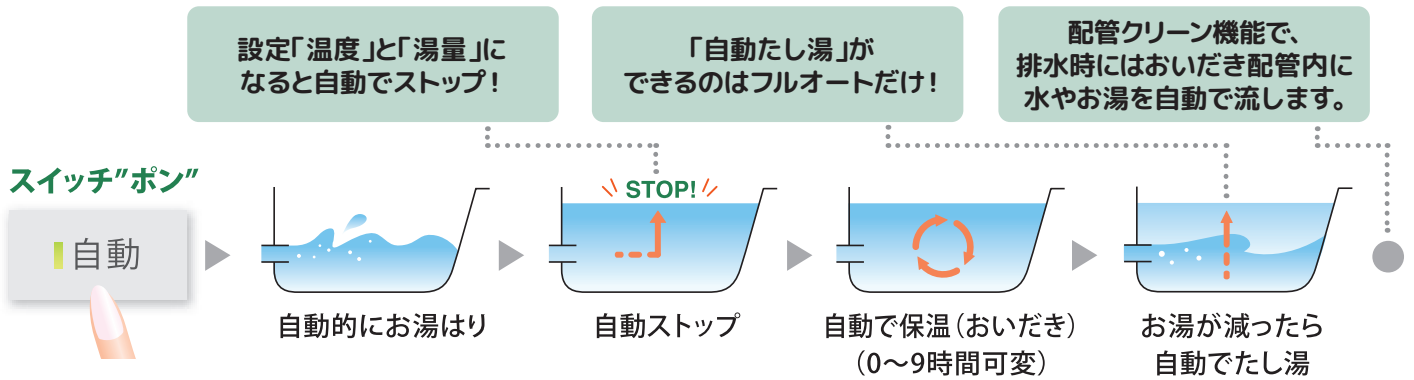


オートタイプ

スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保温（おいだき）まですべて自動で行ないます。

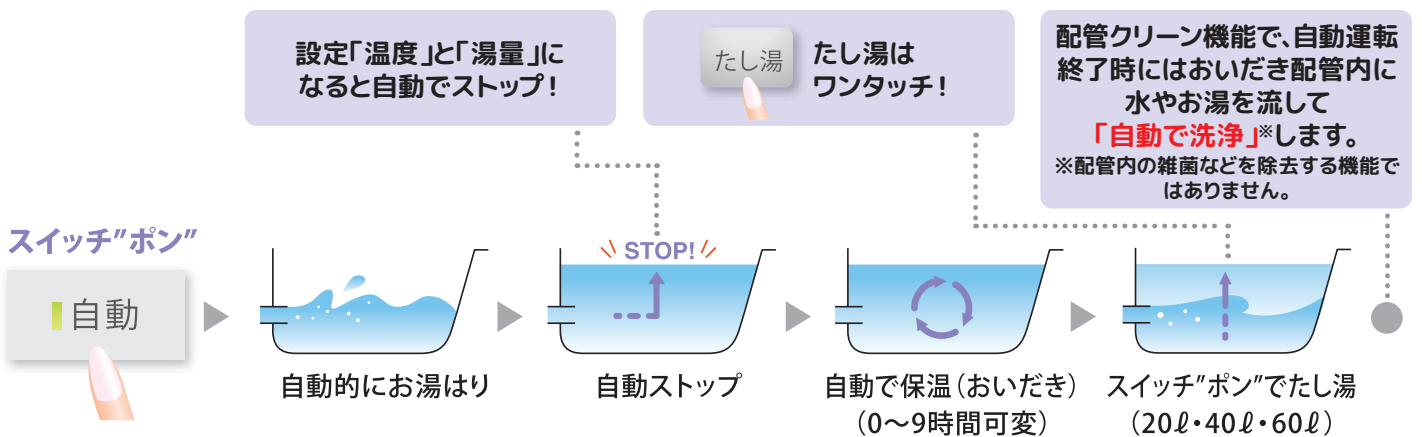

※残り湯が少ない状態（循環口より少ない時）で自動湯張りをすると、設定湯量より多くなります。
※配管クリーン機能は器種によって対応していない場合もあります。
※保温時間の設定は器種により異なる場合があります。

パロマはオートタイプにも搭載！ 配管クリーン機能

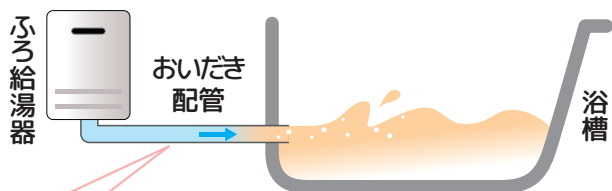


おいだき配管に
きれいなお湯または水を流します。

フルオート 排水時 オート 自動運転終了時

おいだき配管内のイメージ

約7ℓのお湯（水）を配管内へ流します。

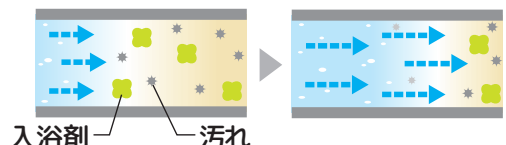

※FH-E**7,E**8シリーズ フルオートタイプ初期設定はOFF
※オートタイプ初期設定はOFF